


MOOSfree®

MONTAŽA BAKRENEGA TRAKU

Kje namestimo MOOSfree® ?

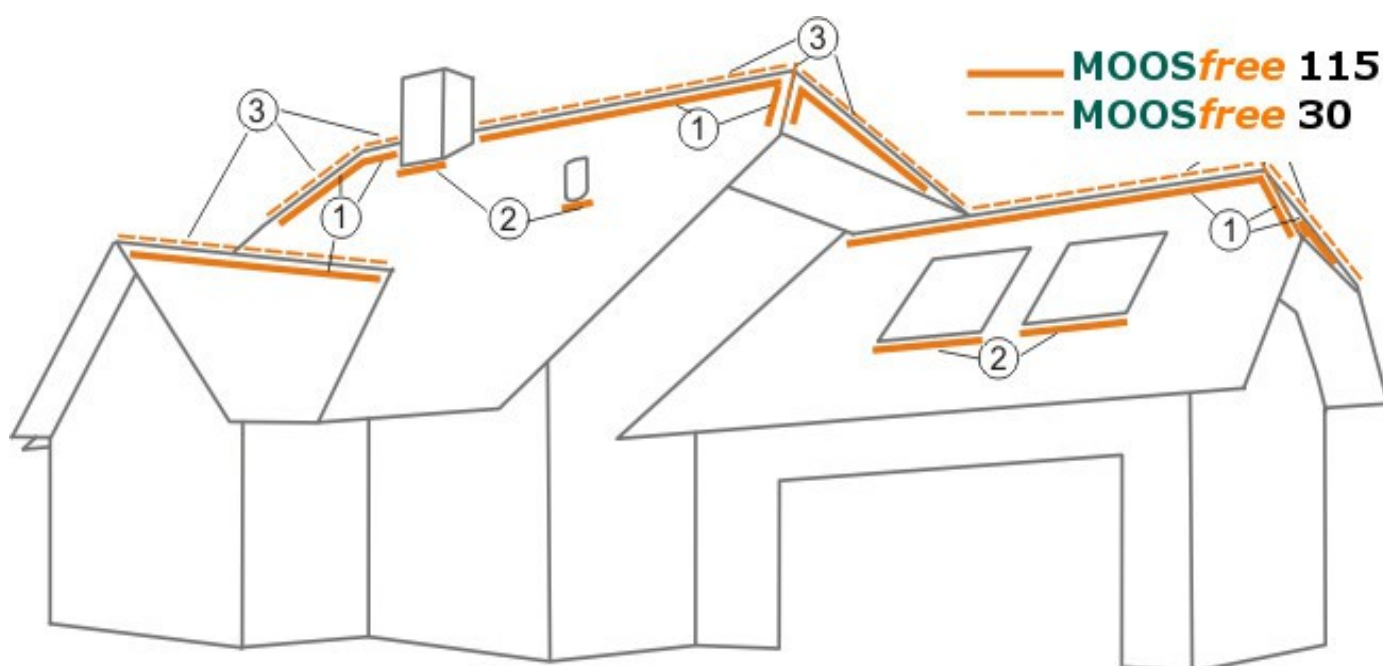

1

MOOSfree® 115 ali 170 nalepimo na prvi strešnik.






2

Povsod tam kjer se streha deli, nalepimo bakreni trak MOOSfree® (npr. pod dimnik, strešna okna, zračniki, itd.).

3

Za optimalno delovanje nalepimo MOOSfree® 30 na sleme. V tem primeru lahko nalepimo MOOSfree® 115 na tretji strešnik od zgoraj. Ta kombinacija je optimalna in hkrati dvojno učinkovita.

Kaj moramo pri montaži upoštevati.

-  Da bi pospešili postopek čiščenja, je treba razmisliti o čiščenju strehe v primeru močne okužbe z mahom, lišaji in algami. V začetni fazi postopka samočiščenja strehe je treba žlebove redno čistiti ostankov mahu in lišajev.
-  Površina na območju lepilne površine mora biti čista (brez mahu), suha, brez maščob in prahu. Temperatura pri nameščanju ne sme biti pod + 5 ° C. Začetna lepilna trdnost na površini strešnika se povečuje z naraščanjem temperature.
-  **MOOSfree®** ne sme biti nameščen nad žlebovi ali ploščami iz cinka ali titana. Te komponente je treba premazati-zaščititi pred nanosom traku. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost uničenja zaradi korozije. CoTexx GmbH ne prevzema odgovornosti v primeru poškodb teh delov.
-  **MOOSfree®** ne sme imeti neposrednega električnega stika z manj plemenitimi kovinami, kot je aluminij. Uporaba **MOOSfree®** zgoraj sestavnih delov iz nerjavečega jekla ali eloksiranega aluminija se glede na dosedanje stanje tehnike šteje za varno. Odkriti aluminijasti sestavni deli so lahko optično poškodovani.
-  Upoštevati je treba ustrezna priložena navodila in navodila strokovne osebe za zavarovanje odgovornosti - zlasti tiste, ki se nanašajo na preprečevanje nesreč.

Navodila za montažo

MOOSfree® 115 in 170

PRIPRAVA:

MOOSfree® se lepi neposredno na strešno kritino z uporabo dveh integriranih butilnih trakov. Butil zagotavlja zanesljiv oprijem traku na grobih strešnikih in betonskih strešnikih. Predpogoj je suha površina brez prahu in umazanije. Nečistoče je treba mehansko odstraniti s trdo plastično ali žično krtačo.



ODSTRANIMO ZAŠČITNO FOLIJO:

Odstranite folijo iz butilnega lepilnega traku, približno 40 do 50 cm.



MOOSFREE® 115 in 170, NALEPIMO:

MOOSfree® poravnajte, začeniši z robom strešnika in rahlo pritisnite z roko. Trak ne sme biti položen pod napetostjo. Trdnost lepljenja dosežemo s pomočjo temperature, ki mora biti višja od +5°C. Višja kot je temperatura večja je oprijemljivost in trdnejša je vez med bakrenim trakom in strešnikom.



MOOSFREE® Z VALJČKOM DO OPTIMALNEGA OPRIJEMA:

Z valjčkom iz trde gume dosežemo optimalen oprijem.



NALEPIMO KONČNI TRAK IZ BAKRENE FOLIJE:

Končni trak pritrdite na konce bakrenega traku. Odlepите plastično folijo iz butilne gume, namestite trak in ga trdno pritisknite.



MOOSFREE® 30 MONTAŽA:

Za popolno rešitev namestite **MOOSfree®30** na slemenske sponke (slemenske korita) in pod okna.



ZAKLJUČIMO Z MONTAŽO:


Ponovno preverite, ali je bakreni trak **MOOSfree®** pravilno pritisnjen po celotni dolžini in ali so vsi konci in priključne točke bakrenega traku prekriti s končnim trakom. To zagotavlja, da vez zdrži drsanje snega in močan veter.



ČE JE NA STREHI STRELOVOD:

V tem primeru mora biti celoten bakreni trak **MOOSfree® 115 in 170** povezan s strelovodom. Posebne bakrene objemke, ki so na voljo pri nas kot dodatki, se privijejo po celotni dolžini na razdalji 2 m.

Ta postopek ni potreben za **MOOSfree® 30**, ki je nameščen na grebenu - slemenu.

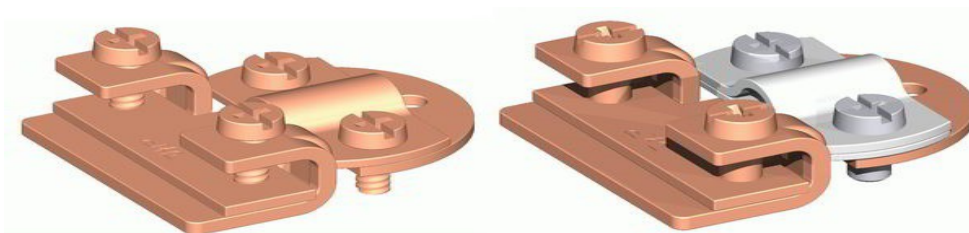

Objemke za povezavo s strelovodom

Objemke se uporabljajo za povezavo **MOOSfree®** z obstoječimi sistemi za zaščito pred strelo. Na voljo so kot terminali iz čistega bakra in kot bimetalni terminali (Al / Cu), ter so preizkušeni in odobreni v skladu z EN 50164-1 v kombinaciji z **MOOSfree®**. Glede na stanje tehnike je treba vse pramene **MOOSfree®** z dolžino več kot 2 m vgraditi v sistem za zaščito pred strelo.

MOOSfree® INFORMACIJE.

Glede na obliko strešnikov ali ploščic je treba upoštevati dodatne zahteve, na primer 15% za zmerno valovito obliko strešne kritine.

Seštejte dolžino za polaganje **MOOSfree®** pod strešna okna, nadstropja, zračnike ali dimnike, torej povsod, kjer je pretok vode razdeljen. Izjema so le strešni elementi, ki so prevlečeni z bakrom.

MOOSfree® je na voljo v dolžinah zvitkov od pet do deset metrov. Torej zaokrožite na celih pet metrov.

KAKOVOST :

Kot je običajno pri visoko kakovostnih izdelkih v gradbeništvu, se tudi mi zanašamo na tristopenjski distribucijski kanal. Kontaktna oseba za vas kot lastnika ali gradbenika je obrtnik krovec specializiran za strešna dela. Kajti le, če bosta naša sistema za odstranjevanje mahu s strehe **MOOSfree®** in naš greben **INOFLEXX®** pravilno nameščena, bo vaša streha zaščitena desetletja.

MOOSfree® naravna & trajna rešitev.

Zastopa in prodaja:

www.algavelan.si

FRANC BURNIK s.p.
Zg. Veterno 16.
4294 Križe
Slovenija

Tel.: 00386 70 266 000
e-pošta:algavelan.burnik@gmail.com
www.algavelan.si
D.Š.: SI 37157523

Banka: Sparkasse d.d., Delavska c.26
4208 Šenčur
IBAN: SI56 3400 0101 9372 006